

ガスケットロープの交換方法

※ガスケットロープの交換時期: ドアに紙をはさんで扉を閉めた際、簡単に紙が引き抜けてしまう場合

①ドアを取り外す



ヒンジの下からピンを指で押し上げて、ピンを外します。

※ドアは重いので、注意して作業してください。

②古いガスケットロープを取り除く



端を留めているクリップを緩めます。

③ガスケットセメントの剥離




残っているガスケットセメントを、マイナスドライバーと金槌で剥がします。

④新しいガスケットロープの取り付け



ガスケットセメントを、溝からはみ出ない程度に入れてていきます。

ガスケットロープを付けるときは、引っ張らない様に注意しましょう。

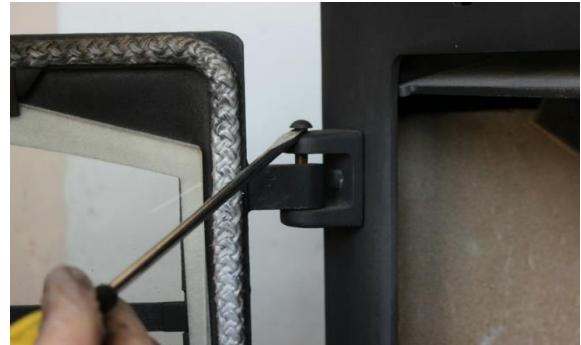

指で外せない場合は、写真(上)のようにマイナスドライバーで押し上げます。



端から剥がします。



更に、金ブラシを使って全て取り除きます。
仕上げに、雑巾で拭きましょう。



端をクリップで止めたら、ドアを戻す。

※戻す際は、ヒンジピンの山を叩かないようにして下さい。

ピンが折れてしまう可能性があります。

※入らない場合は、耐熱グリースなどで滑りを良くしてから、扉を戻してください。