


リアヒートシールドの取り付け方法

- ① ログキャッチバー、耐火レンガ、ターボバー、背面下部のボルト2つ(両端)を取り外す。

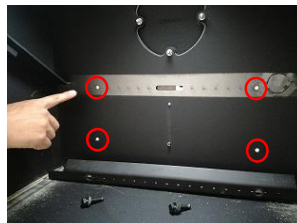

- ② ターボバーの2つのボルトを付属の75mmのボルトに付け替え、しっかりと固定する。
- ③ ストープ背面に出てきたボルトに「ワッシャー」→「スペーサー」→「ワッシャー」を順に取り付ける。



- ④ リアヒートシールド下部の穴に、シールドの外側から、「ボルト45mm」→「ワッシャー」を入れ、リアヒートシールドを挟んで、「ワッシャー」→「スペーサー」→「ワッシャー」の順に取り付ける。



- ⑤ リアヒートシールドを取り付ける。リアヒートシールドの首元を持ちながら、首元が天板に当たらない様に、下部のボルトを外側から締める。最後に上部のナットを締める。



※ リアヒートシールド付属品

ボルト75mm×2 ボルト45mm×2 ワッシャー×12 ナット×2 スペーサー×4